

# Lifeloc

Professional Breath Alcohol Tester



Con el FC5 Hornet™ (Avispón) de Lifeloc se puede hacer pruebas de alcoholemia sin boquilla. Más ofrece tres modos de prueba para asegurar el control y la seguridad del usuario cuando hace pruebas a sujetos no cooperativos, el aire ambiente y los recipientes abiertos.

Económico, robusto y fácil de utilizar el FC5 Hornet está diseñado para la policía, industria minera y transporte, escuelas y oficiales correccionales.

## Lifeloc FC5 HORNET

Alcoholímetro Profesional

Descubra el Poder  
de Alcoholemia

# Lifeloc FC5 Hornet

12441 West 49th Avenue, Suite 4  
Wheat Ridge, COLORADO 80033  
303.431.9500 | 800.722.4872  
fax: 303.431.1423 | www.lifeloc.com

## Fácil de Usar

- 3 modos de prueba
  - **Pos +/- -Net** Modo para pruebas de alto volumen
  - **Niveles Modo** para un muestreo más preciso
  - **Recipiente Abierto** para bebidas y los derrames
- LCD muestra mensajes y alertas visuales
  - Iconos fáciles de interpretar
  - Indicador de la vida de la batería
  - Iluminación automática durante Día/Noche
- Alertas audibles para indicar el estado de la prueba

## Instrumento de Precisión

- Celda de Combustión de Platino 1" (2.54cm)
  - Precisión superior y larga vida útil
  - Específico al alcohol
  - El doble de la superficie de los competidores
- Rápida respuesta y tiempo de recuperación
  - Recuperación inmediata con test negativo
  - <30 segundos con positivo
- Amplio rango de temperatura
  - 0-55°C or 32-130°F


## Instrumento de Calidad

- Diseñado para los mercados non-DOT pero sensibles a la seguridad como la policía, escuelas, minas, etc.
- Diseño robusto y fiable
  - Agarre de protección de goma
  - Resiste a las vibraciones y caídas
  - Cubierta que lo protege del polvo, agua y residuos
  - Fácil de transportar u ocultar
  - Viene en un estuche protector
  - Se oculta el resultado para la protección del operador
- Cumple con las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional
  - Caída: IEC 68-2-32
  - Impacto: IEC 68-2-27 y IEC 68-2-29
  - Vibración: IEC 68-2-6

## Servicio al Cliente de 'Cinco Estrellas'

- Reparaciones más rápidas en comparación con la competencia
- Valor Excepcional
  - Bajo costo por prueba
  - Descuentos por volumen
- Fabricado en EEUU y atendidos por distribuidores locales

## Ejemplos

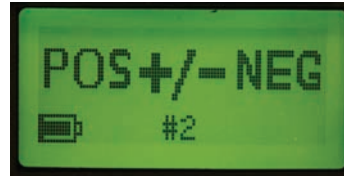

## Modos

### POS +/- - NEG Mode

- Prueba automática cuando el sujeto sopla hacia el cono de colección
- Activación manual para los sujetos no cooperativos
- Resultado rápido +Pos o -Neg

### Niveles

- Informa al operador de uno de los 3 niveles de alcohol
  - Cero: <.010 BAC (.04 mg/l)
  - Bajo: .011-.020 BAC (.05-.09 mg/l)
  - Alto: >.021 BAC (.100 mg/l)

### Recipiente Abierto

- Prueba el espacio aéreo de los recipientes abiertos
- Un botón para hacer prueba
- La acción doble de la bomba asegura una muestra adecuada
- No hacen falta accesorios

